
rocadadesign
emotions in the workplace

FOREST

Instrucciones de instalación
Assembly instructions
Montageanleitung
Notice de montage

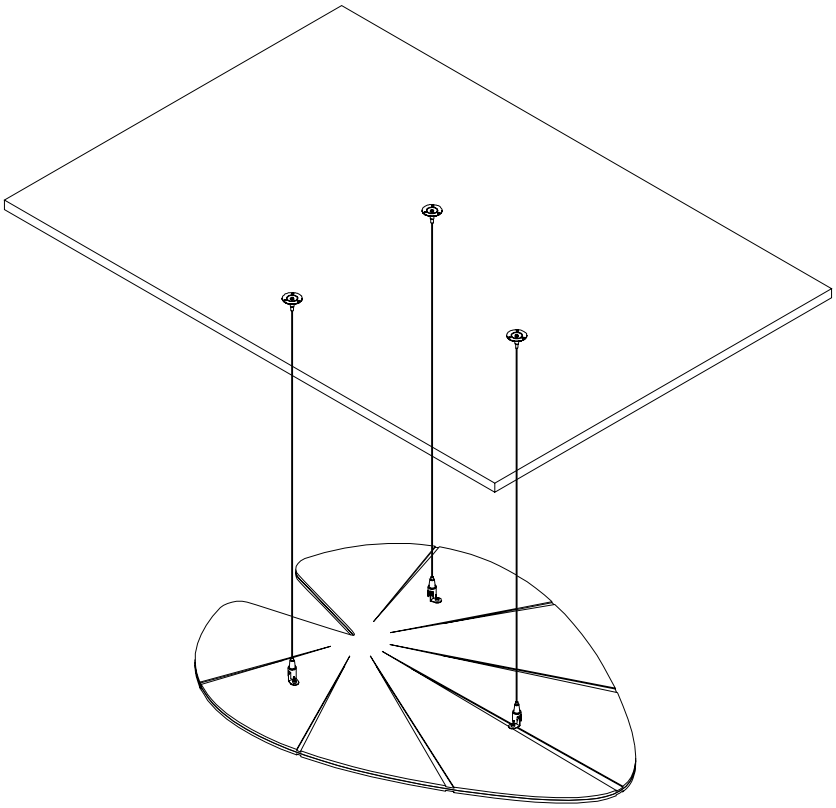


C/ de les Moreres s/n
08552 Taradell, Barcelona (España)
Tel. +34 93 880 00 04
www.rocada.com
rocada@rocada.com

x2

1


ES Taladre los orificios con una broca de 8 mm e introduzca los tacos.
EN Drill the holes with an 8 mm drill bit and insert the plugs.
DE Löcher mit einem 8-mm-Bohrer bohren und Dübel einsetzen.
FR Percez les trous avec un foret de 8 mm et insérez les chevilles.

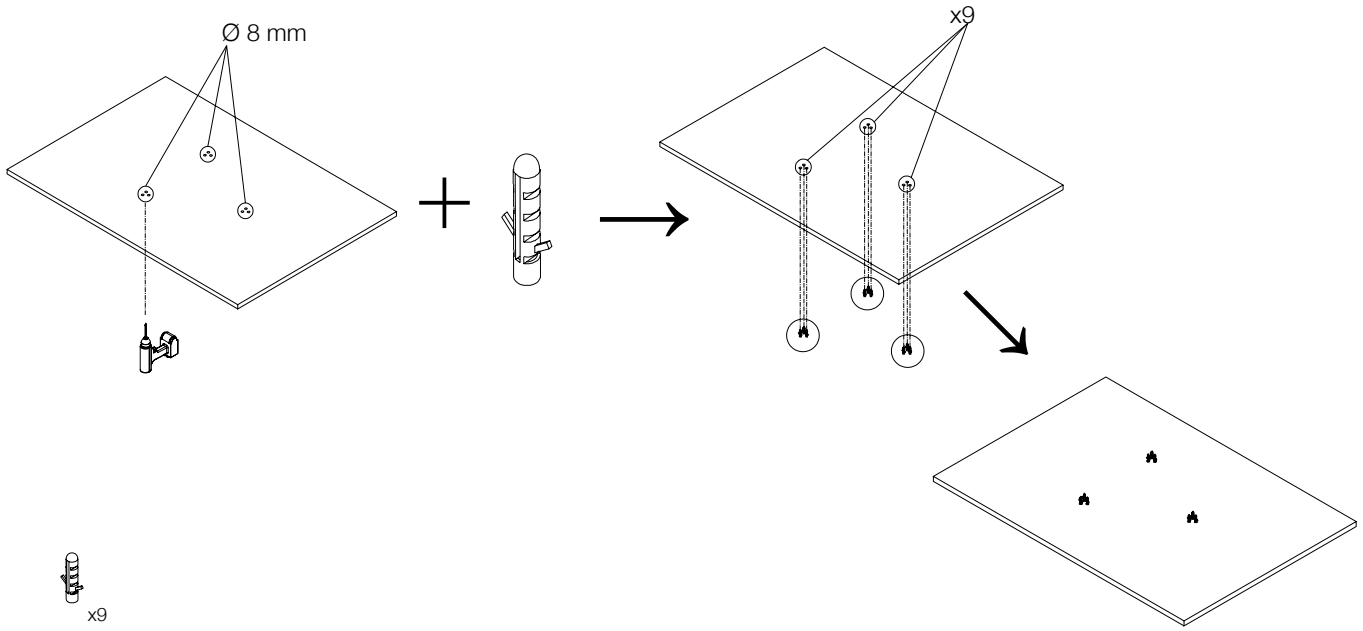


x9

2

ES Fije el dispositivo de bloqueo y la pieza en L al panel con los tornillos.
EN Fix the locking device and the L-bracket to the panel with the screws.
DE Klemmvorrichtung und L-Winkel mit den Schrauben am Paneel befestigen.
FR Fixez le dispositif de blocage et l'équerre au panneau avec les vis.

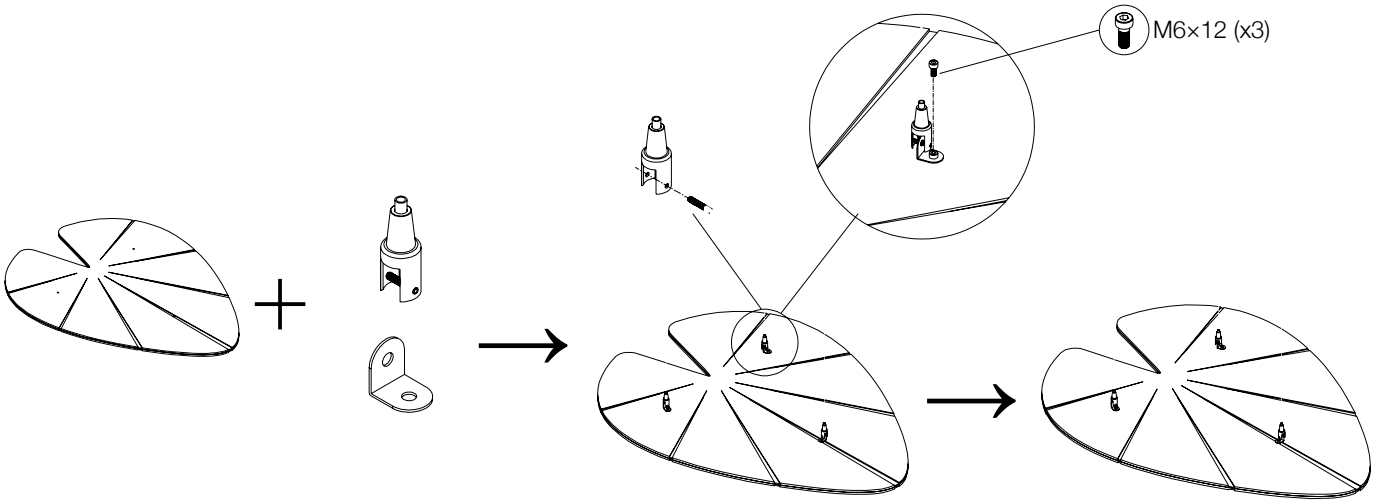




3


ES Pase el cable de acero por el dispositivo de bloqueo y ajuste la longitud.
Fije las piezas de conexión al techo con los tornillos.

EN Thread the steel cable through the locking device and adjust the length.
Fix the ceiling connectors with the screws.

DE Stahlseil durch die Klemmvorrichtung führen und die Länge einstellen.
Deckenverbinder mit den Schrauben an der Decke befestigen.

FR Passez le câble en acier dans le dispositif de blocage et réglez la longueur.
Fixez les connecteurs au plafond avec les vis.

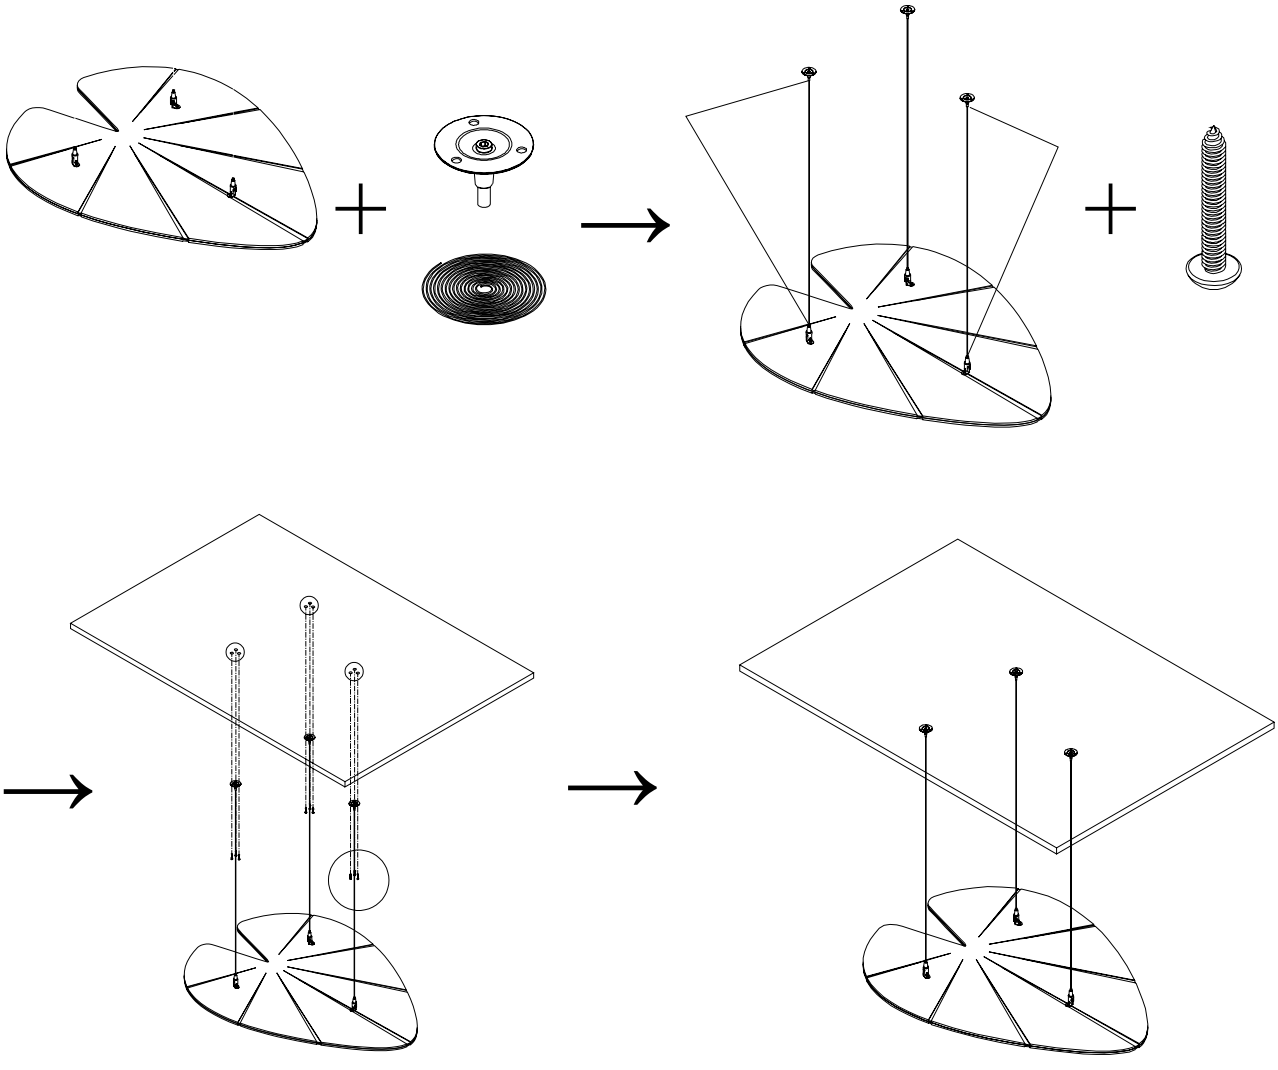



rocadadesign

emotions in the workplace

C/ de les Moreres s/n · 08552 Taradell, Barcelona (España)
Tel. +34 93 880 00 04 · www.rocada.com · rocada@rocada.com