
rocadadesign
emotions in the workplace

KYBA

Instrucciones de instalación
Assembly instructions
Montageanleitung
Notice de montage

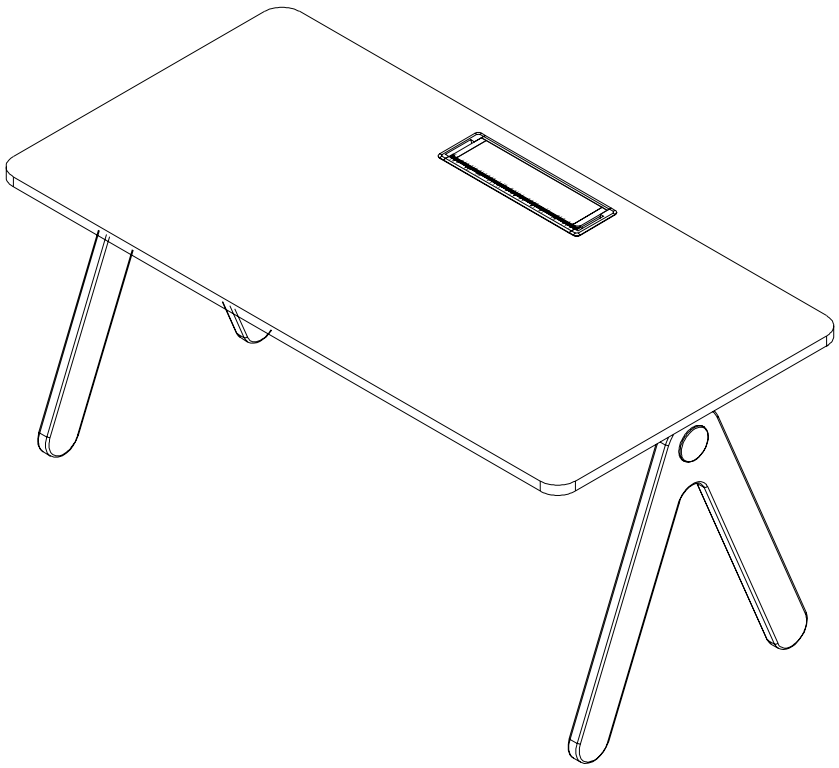

C/ de les Moreres s/n
08552 Taradell, Barcelona (España)
Tel. +34 93 880 00 04
www.rocada.com
rocada@rocada.com

x2


1


ES Una las patas con la barra transversal y fíjelas con los tornillos.
Coloque la tapa decorativa en el orificio exterior de cada pata.


EN Join the legs with the crossbar and fix them with the screws.
Fit the decorative cover into the outer hole of each leg.


DE Beine mit der Querstrebe verbinden und mit den Schrauben befestigen.
Zierabdeckung in die äußere Öffnung jedes Beins einsetzen.

FR Reliez les pieds avec la traverse et fixez-les avec les vis.
Placez le cache décoratif dans le trou extérieur de chaque pied.

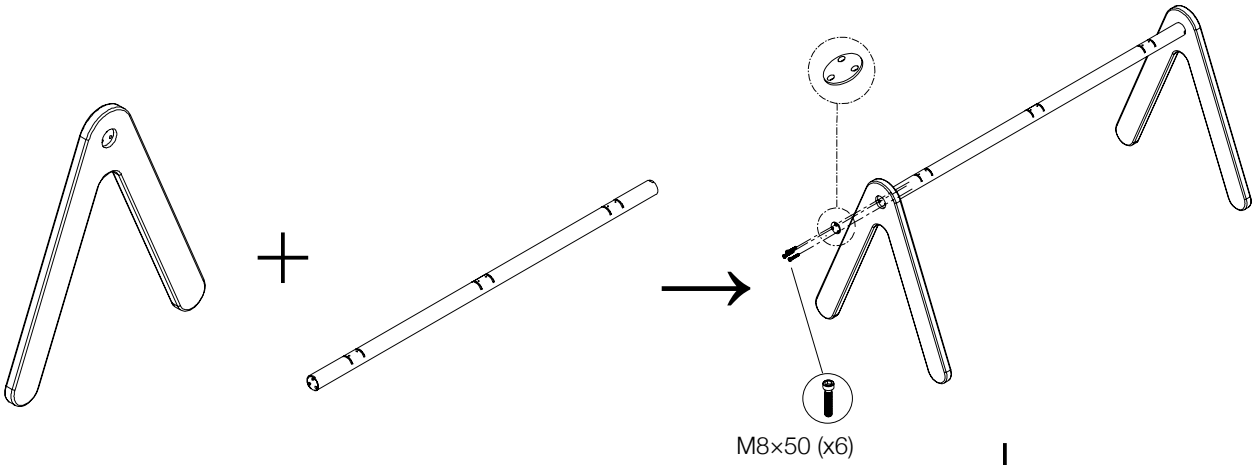

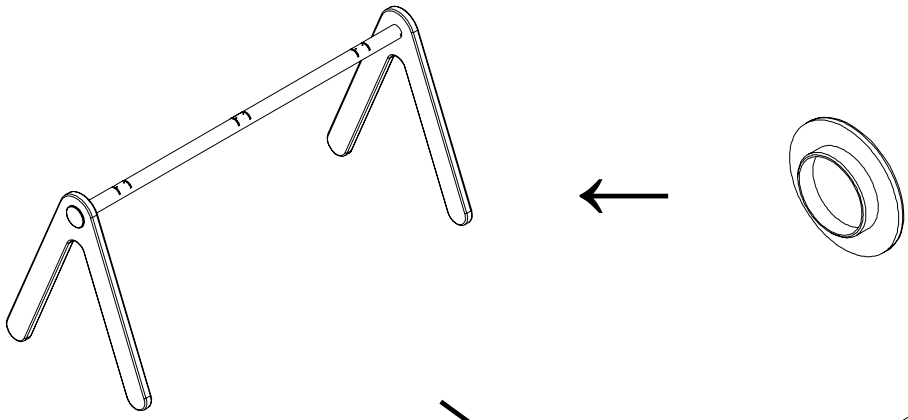

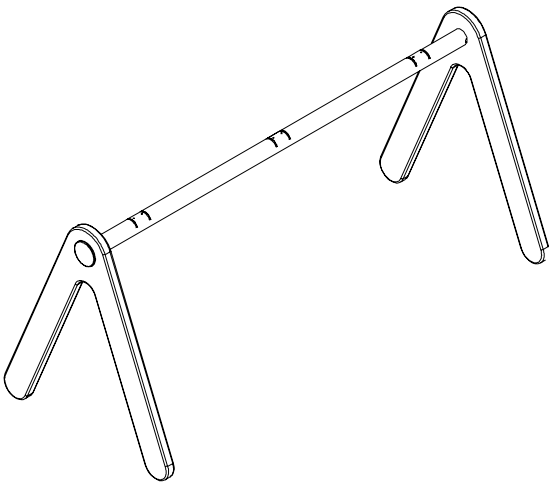

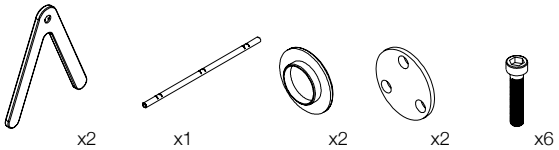


2

ES Fije los brazos de soporte a la barra transversal con los tornillos; el brazo corto va en el centro.
Coloque el tablero y fíjelo a los brazos.

EN Fix the support arms to the crossbar with the screws; the short arm goes in the centre.
Place the tabletop and fix it to the arms.

DE Tragarme mit den Schrauben an der Querstrebe befestigen; der kurze Arm kommt in die Mitte.
Tischplatte auflegen und an den Tragarmen befestigen.

FR Fixez les bras de support à la traverse avec les vis ; le bras court se place au centre.
Posez le plateau et fixez-le aux bras.

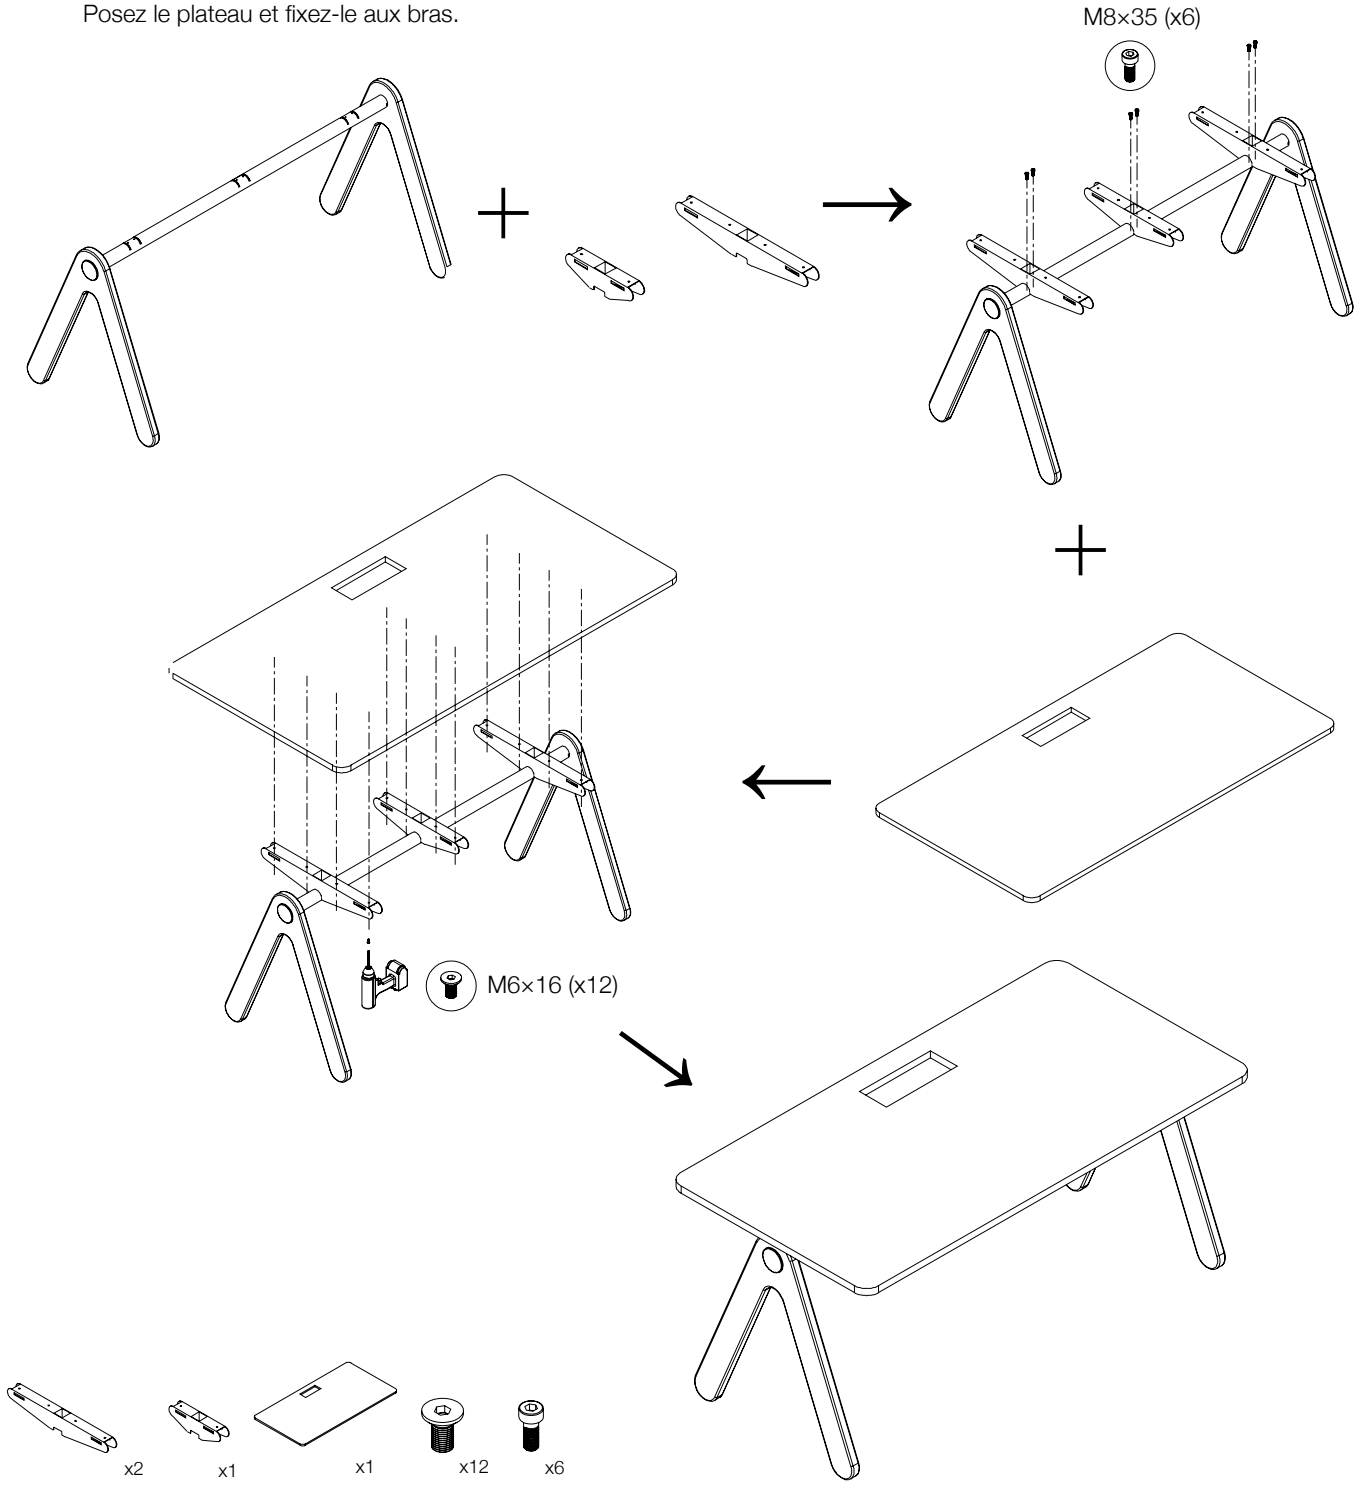

3

ES Encaje la caja del pasacables en el hueco del tablero. Fije el canalizador bajo el tablero con los tornillos.

EN Fit the cable box into the opening in the tabletop. Fix the cable tray under the tabletop with the screws.

DE Kabelbox in die Aussparung der Tischplatte einsetzen. Kabelkanal mit den Schrauben unter der Tischplatte befestigen.

FR Emboîtez la boîte passe-câbles dans l'ouverture du plateau. Fixez le chemin de câbles sous le plateau avec les vis.

